

ELEMENT

ELECTRIC FIRES


4



GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de "Element4 - Electric Fires" applicatie




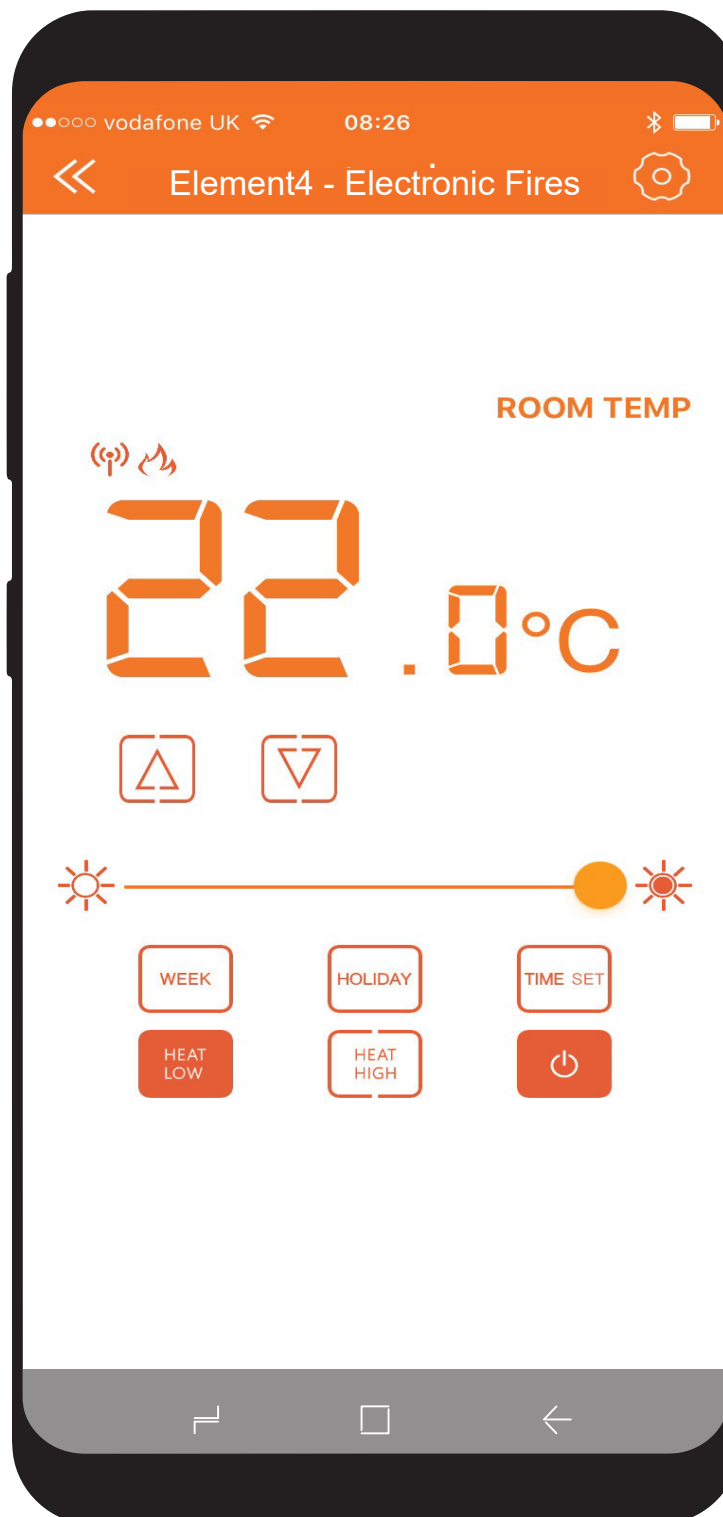

De “Element4 - Electric fires” app kan worden gebruikt via uw smartphone en tablets. Het gebruiken van de “Element4 - Electric fires” app geeft u volledige controle over uw elektrische Element4 product. Om de “Element4 - Electric fires” app te kunnen installeren volgt u de volgende stappen:

Let op: De screenshots in deze handleiding zijn genomen van het iOS operating system


INSTRUCTIEHANDLEIDING

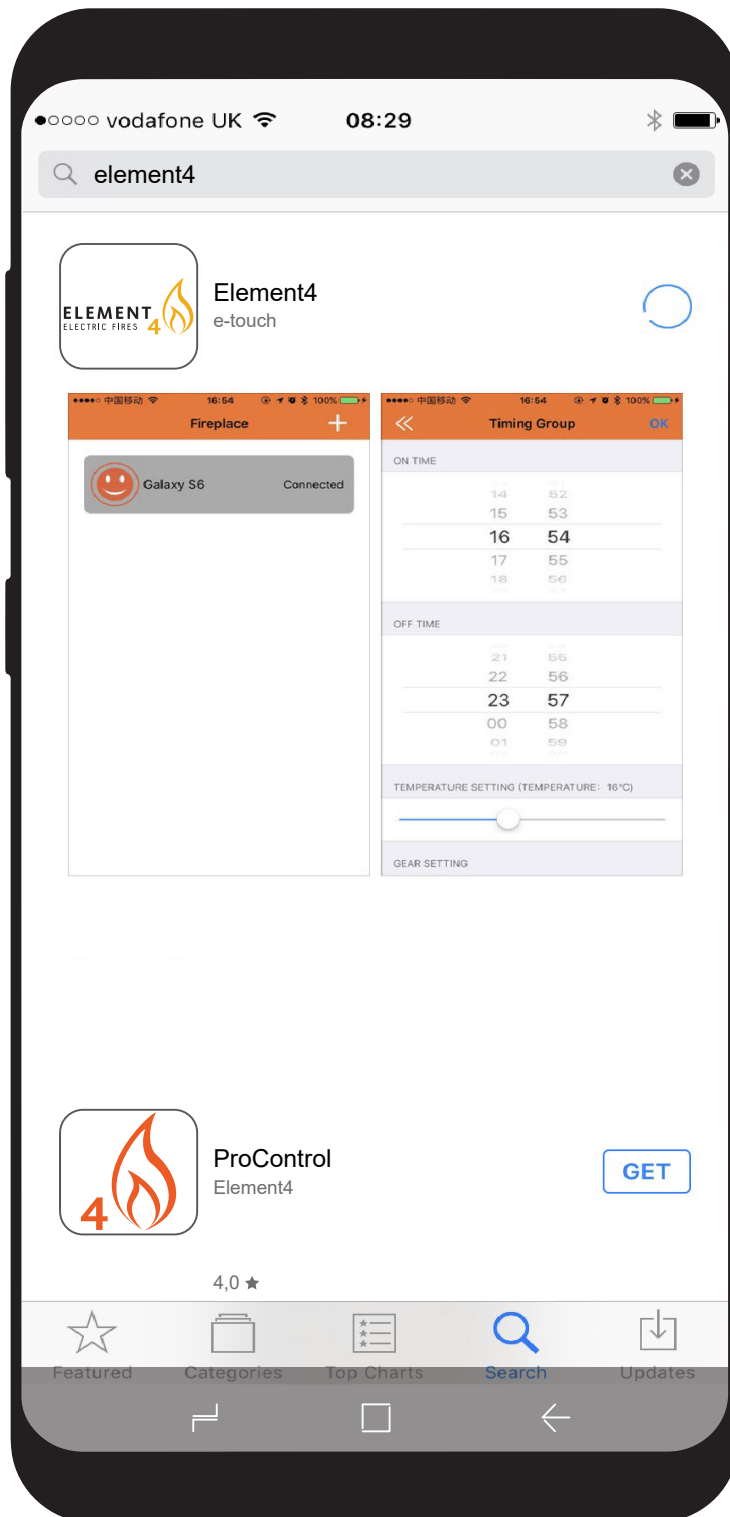

Stap 1 - Open de Apple App store of Google Play, afhankelijk van uw operating system op uw smart phone of tablet.

Stap 2 - Zoek naar het gele logo van "Element4 – Electric Fires" en download de app.



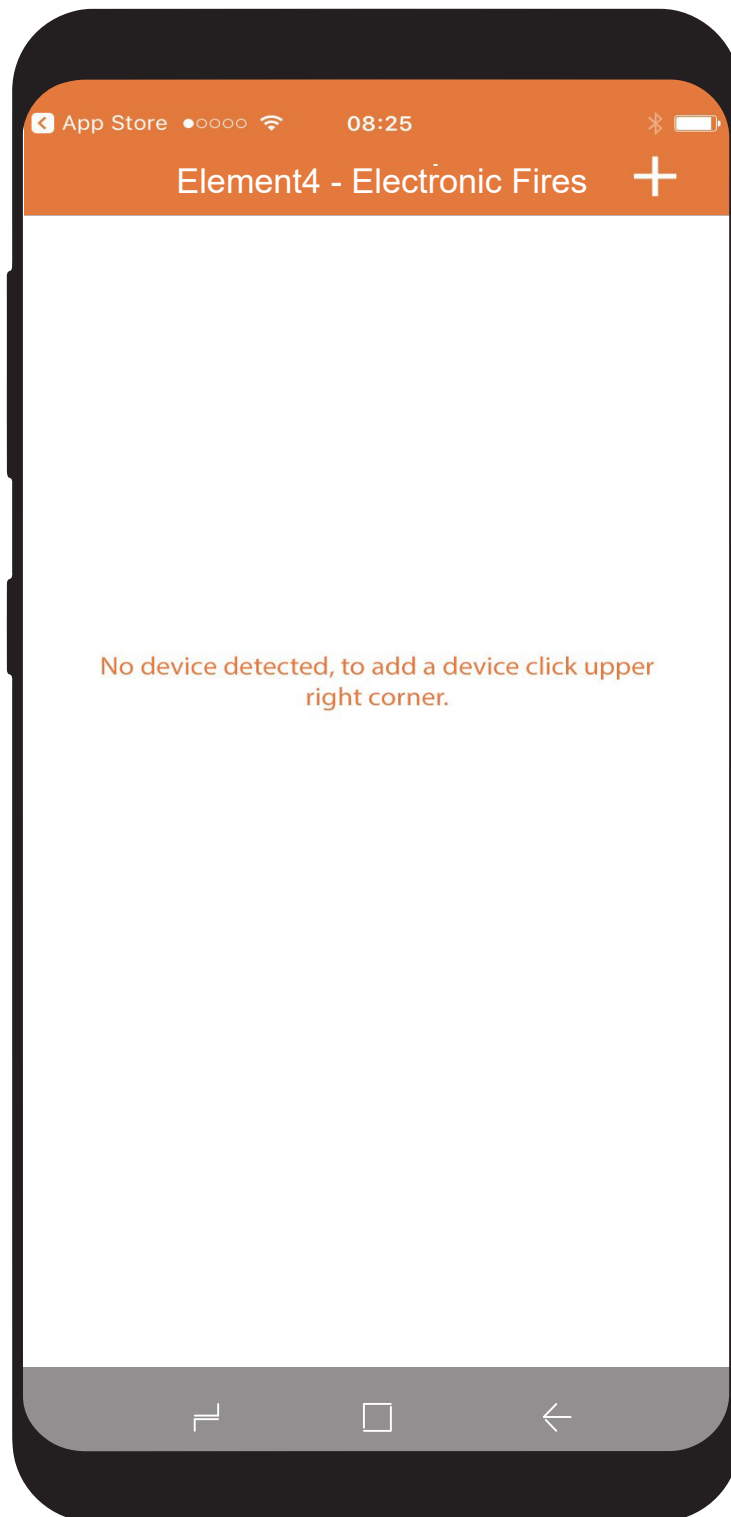


Stap 3: Open de “Element4 – Electric fires” App en het bovenstaande scherm wordt getoond.

Stap 4: Om uw Element4 product toe te voegen, klikt u op het + symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.




De “Element4 – Electric fires” App zal beginnen met het scannen voor uw product.

(Let op: Om uw “Element4 – Electric fires” app uw product te laten vinden, dient uw smartphone of tablet niet meer dan 1 meter verwijderd te zijn van het Element4 Product.)

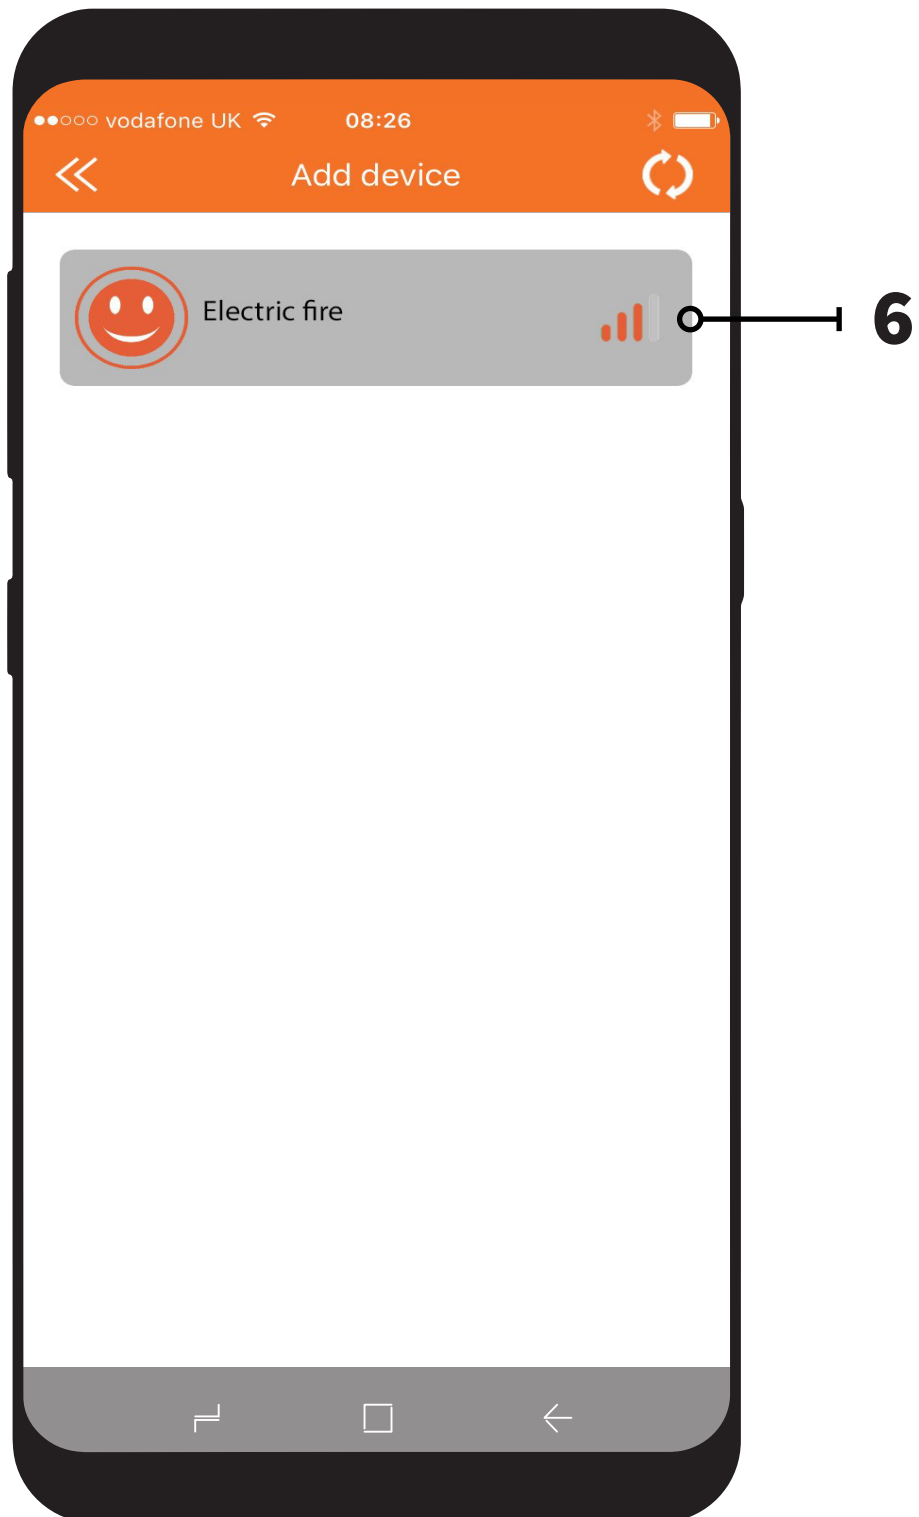

Wanneer uw “Element4 – Electric fires” App uw product heeft gevonden, zal het bovenstaande scherm zich tonen.


Stap 5 - Om uw Element4 product te verbinden klikt u simpelweg op de “Fireplace”-knop

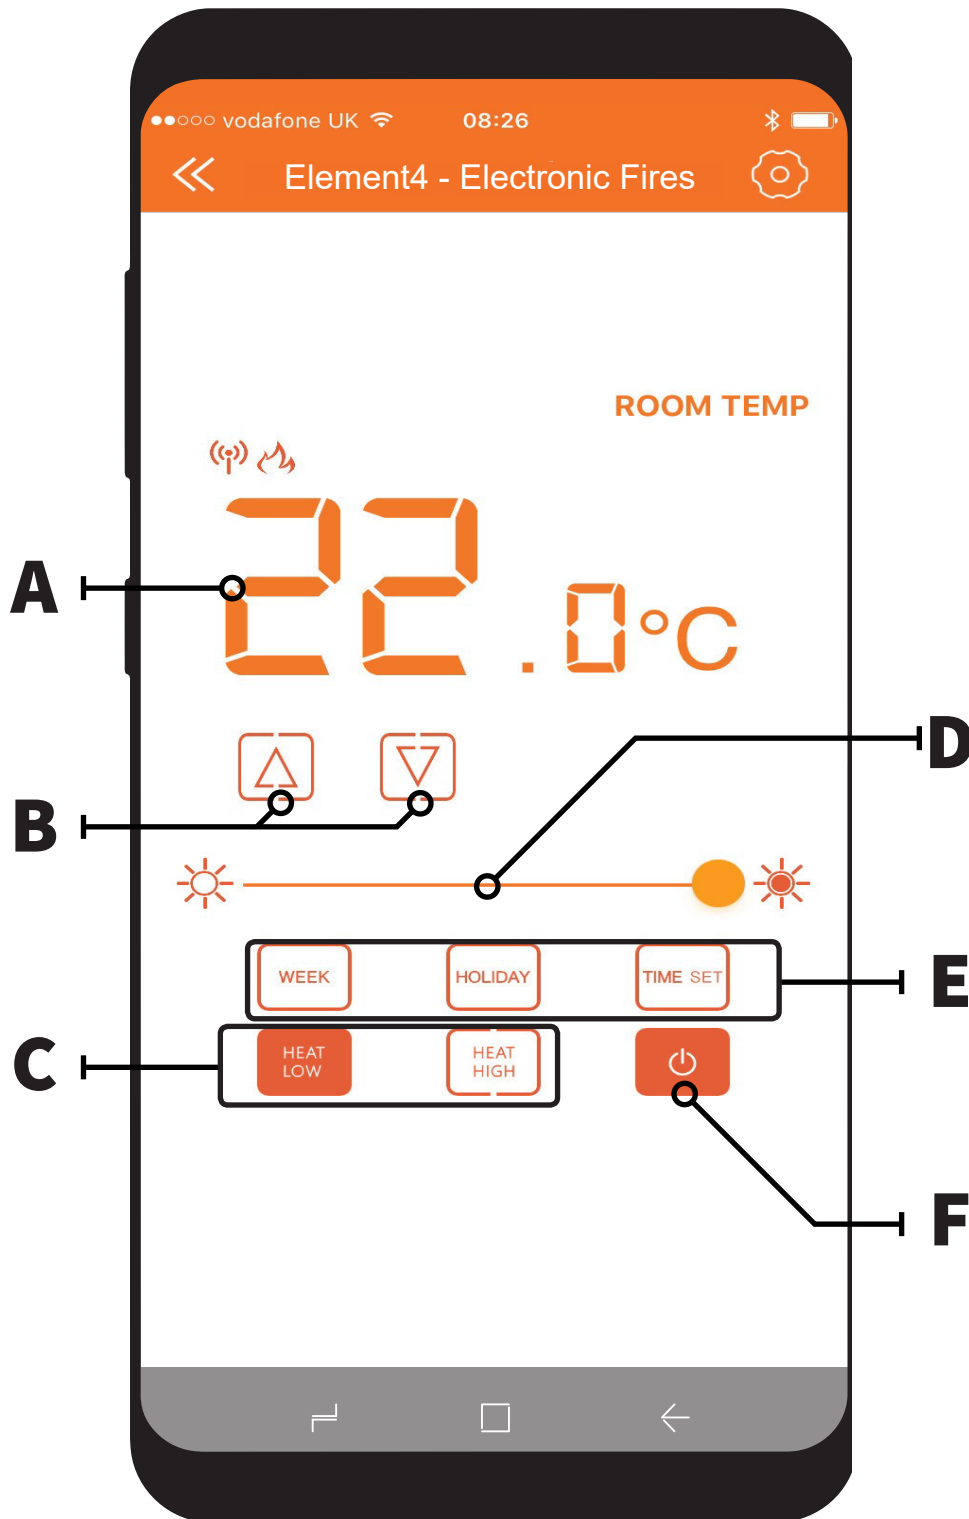

Uw Element4 product wordt nu gekoppeld en klaargemaakt voor gebruik

- A - Kamertemperatuur Display - Laat de gewenste kamertemperatuur zien.
- B - Temperatuur Controle knoppen - Eenmaal drukken om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
- C - Lage of hoge warmteafdracht - Eenmaal drukken om 1 of 2Kw vermogen te selecteren.
- D - Dimmer - Schuiven om de helderheid van het vlammeffect te veranderen.
- E - Setup/ Zeven dagen programmeerbare timer knoppen - Gebruikt voor de timer opties.
Na het instellen van de timer settings, kunt u deze activeren met de "WEEK"- of "HOLIDAY" knop
- F - Aan/uitknop - Een keer drukken om de haard aan en uit te zetten.


Let op; om de heater te activeren moet de temperatuur hoger worden gezet dan de omgevingstemperatuur in de ruimte. Deactiveren gebeurt wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.

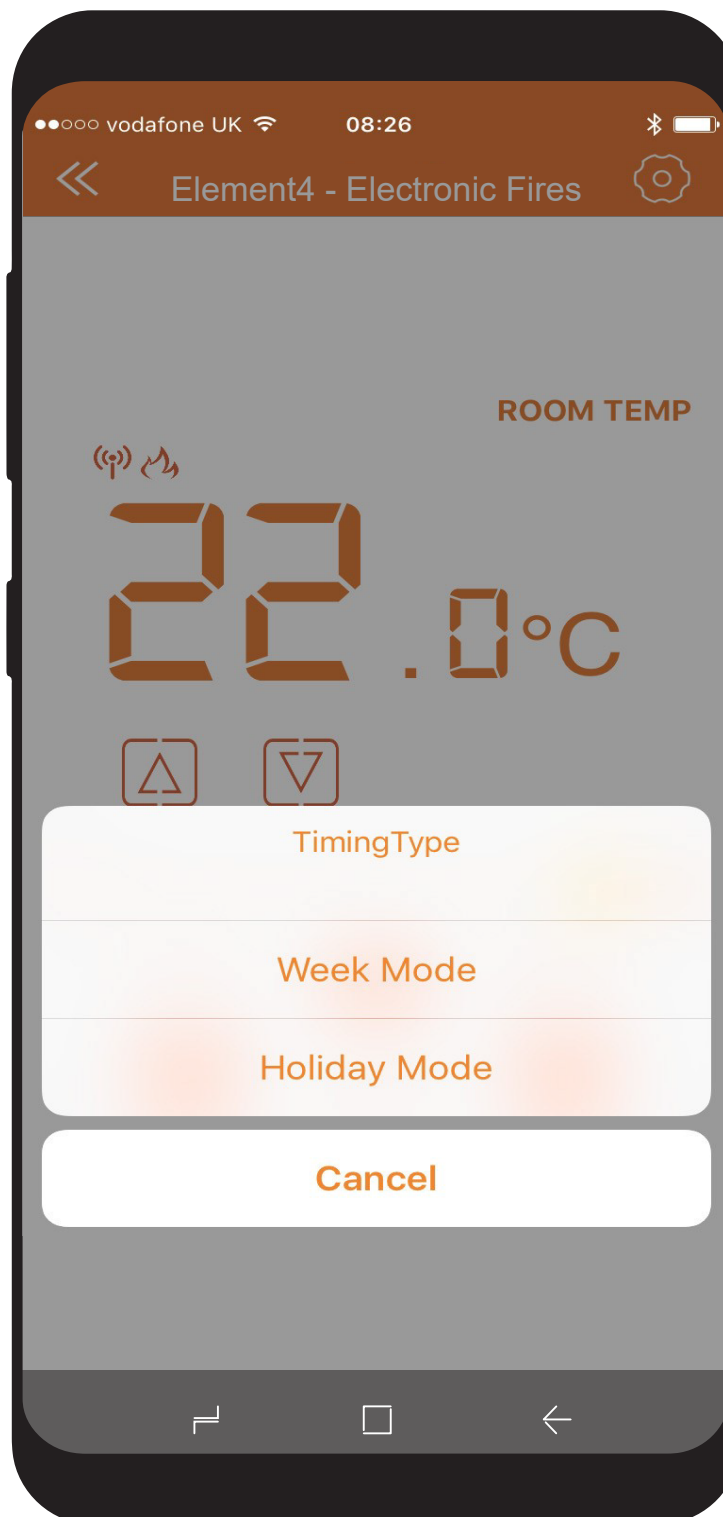

Programmeren van de zeven dagen timer:


Om het zeven dagen programma te bereiken en programmeren volgt u de volgende stappen.

- 1). Klik op "TIME SET" knop op het thuis scherm, en de bovenstaande figuur zal zich tonen.
- 2). Klik op de "WEEK MODE" knop en het TIMER MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 10.
- 3). Klik op de "HOLIDAY MODE" knop en het HOLIDAY MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 12.

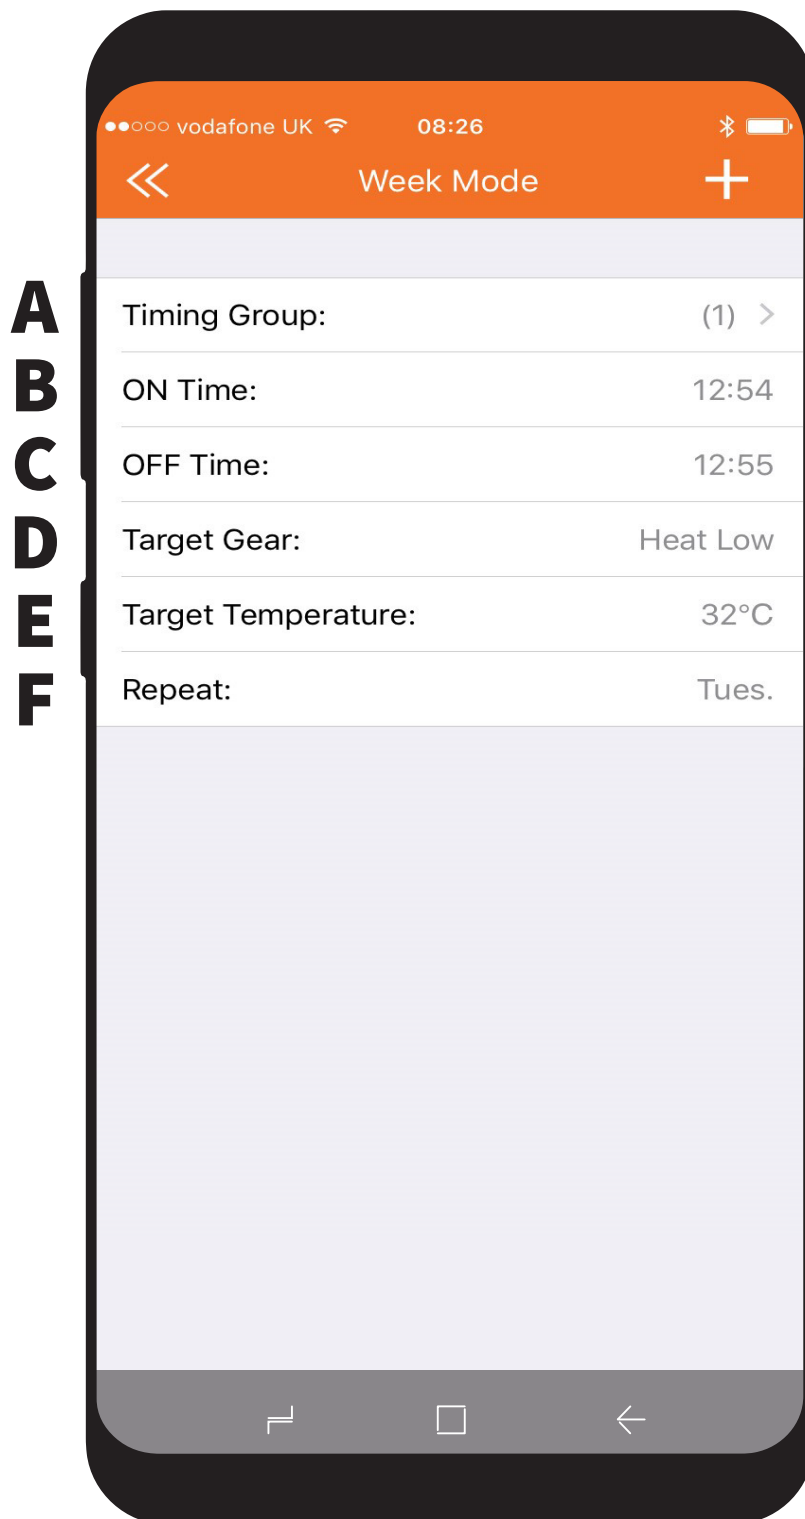

Timer samenvattingscherm:


- A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.
- B - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.
- C - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.
- D - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.
- E - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.
- F - Herhalen- Klik om te bepalen op welke dag(en) u de instellingen wil herhalen.

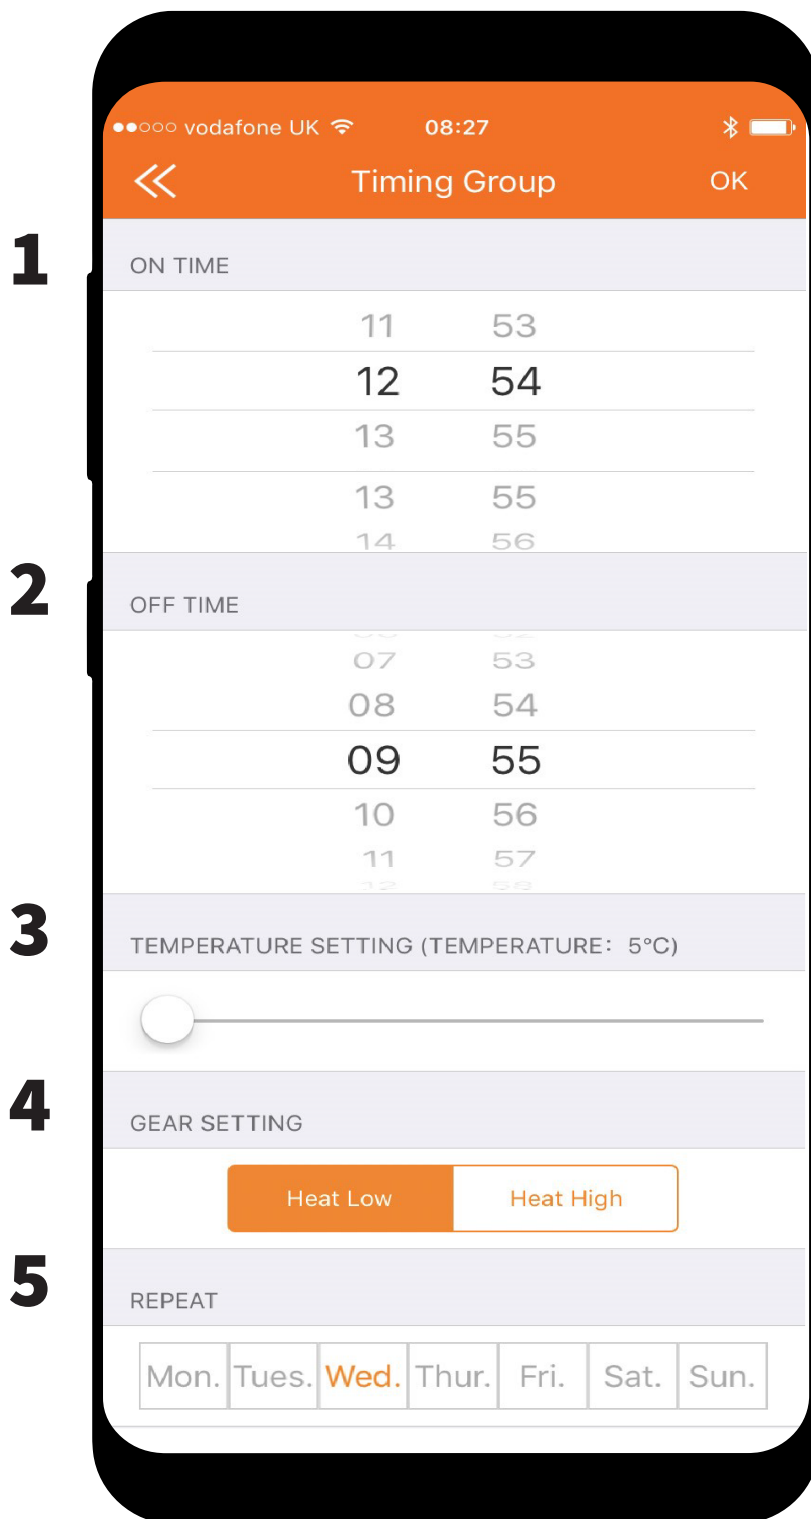

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Selecteer op welke dag u het (de)activatie schema wilt herhalen
- Stap 6 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 7 - Zorg ervoor dat de "WEEK" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "HOLIDAY" knop op het thuis scherm.

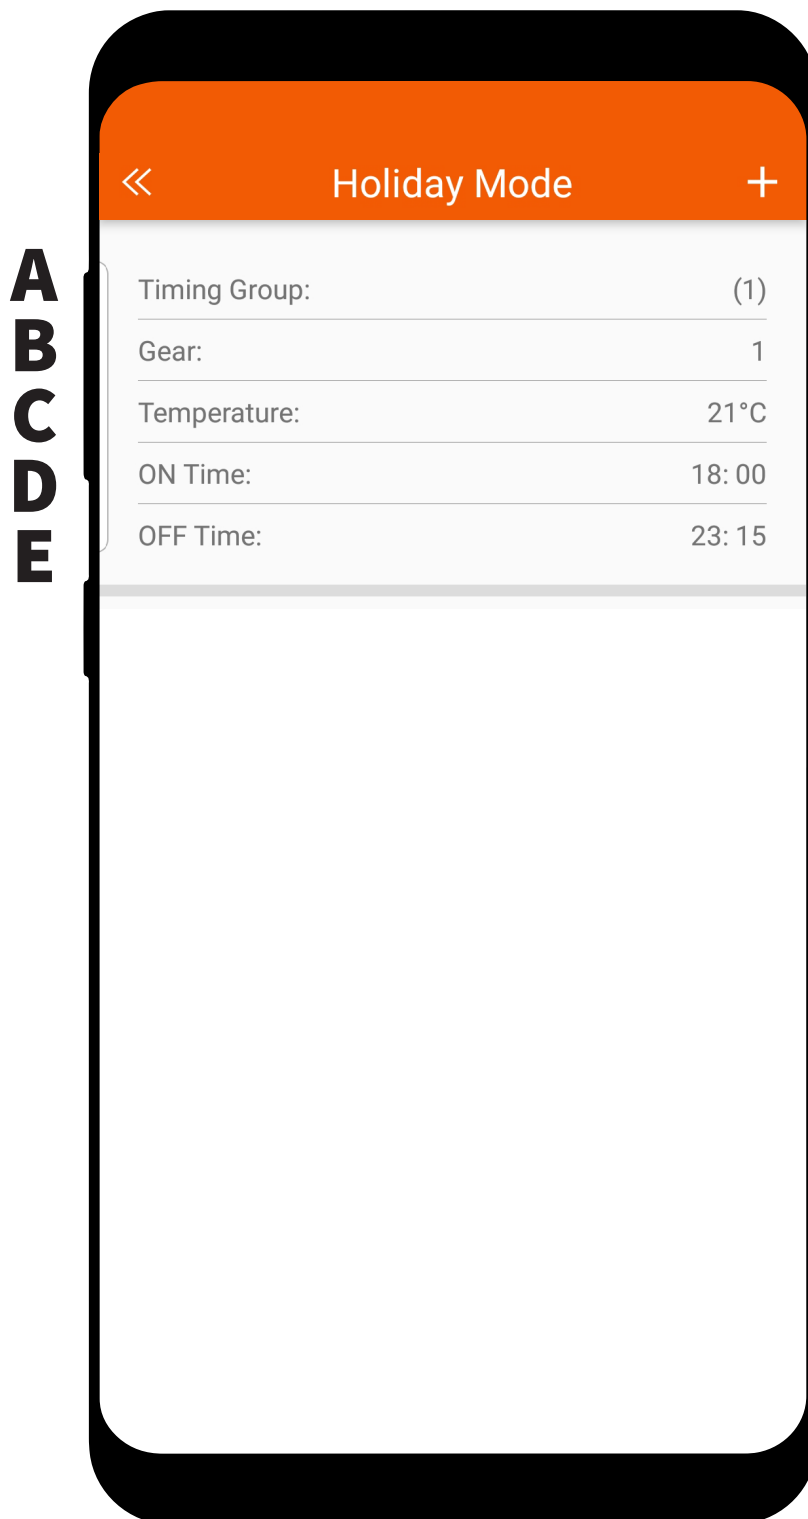

Holiday mode samenvattingscherm:


A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.

B - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.

C - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.

D - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.

E - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.

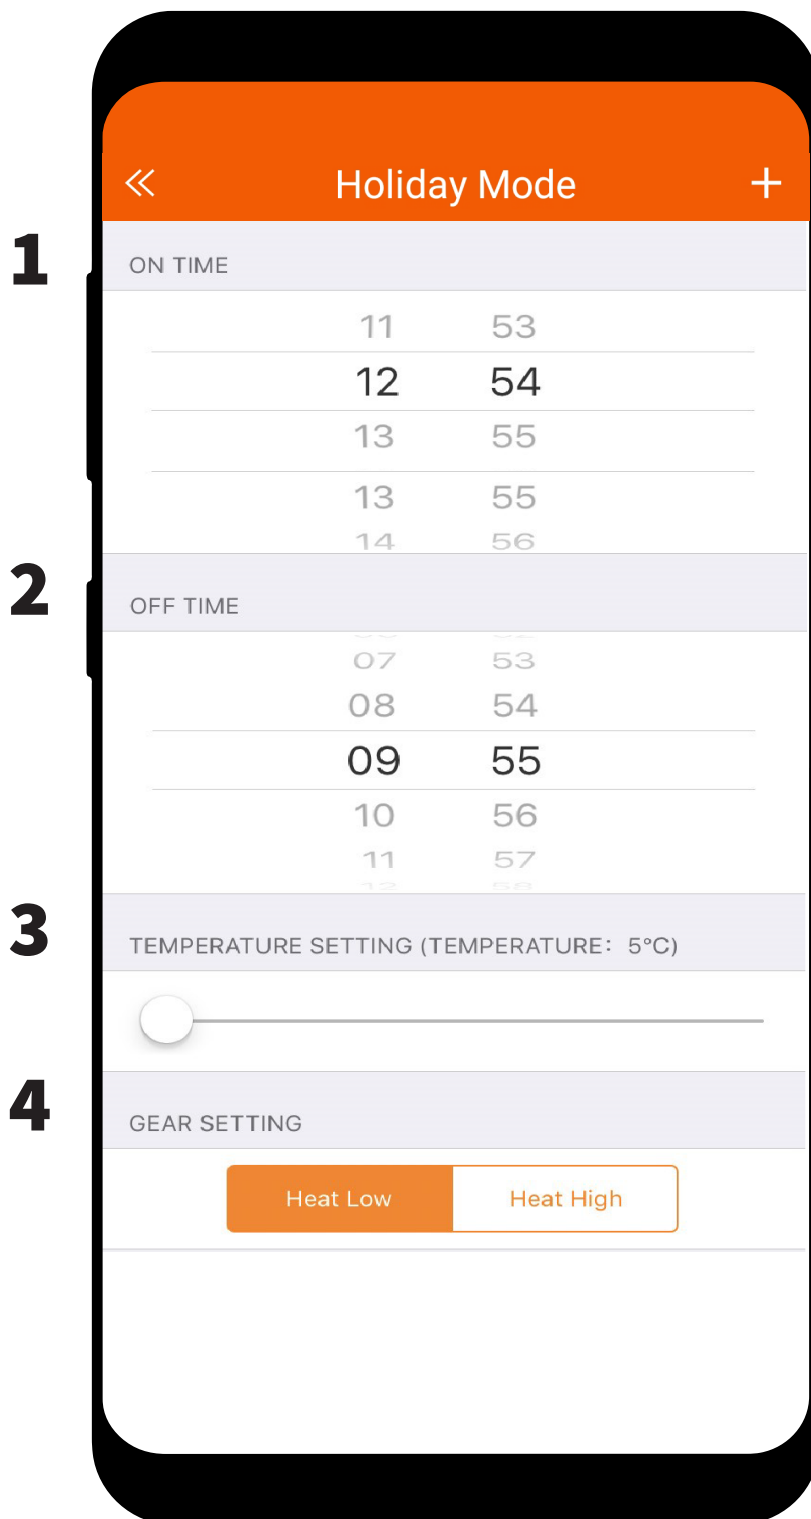

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 6 - Zorg ervoor dat de "Holiday" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "WEEK" knop op het thuis scherm.



Problemen oplossen:

1 - De “Element4 – Electric fires” app wordt niet gekoppeld aan uw product

- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op “**on**” staat — en probeert u opnieuw te koppelen.
- Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet binnen bereik van de haard is.
Neem hiervoor als vuistregel dat u **binnen 1 meter** van de haard staat.
Na het koppelen kunt u op grotere afstand de haard bedienen.
- Zorg ervoor dat **bluetooth** én **locatie** zijn ingeschakeld.
- Wanneer de haard niet gevonden wordt in de app, kunt u het ook via uw bluetooth-instellingen proberen.


2 - Zeven dagen programma activeert niet

- Zorg ervoor dat de “**Week**”-knop opgelicht is en de “**timings**” correct zijn ingesteld.

3 - De haard is niet te bedienen met de app.

- Zorg ervoor dat de haard altijd op dezelfde manier wordt opgestart als dat deze is uitgezet.
Bij het uitzetten met de app staat de haard wellicht nog op stand-by stand.
- Verwijder de haard uit het overzicht en maak opnieuw connectie.
- Verwijderen eventueel de app volledig van uw telefoon en download deze opnieuw.

Als u voor andere problemen komt te staan met uw Element4 product dan kunt u altijd contact opnemen via info@element4.nl.

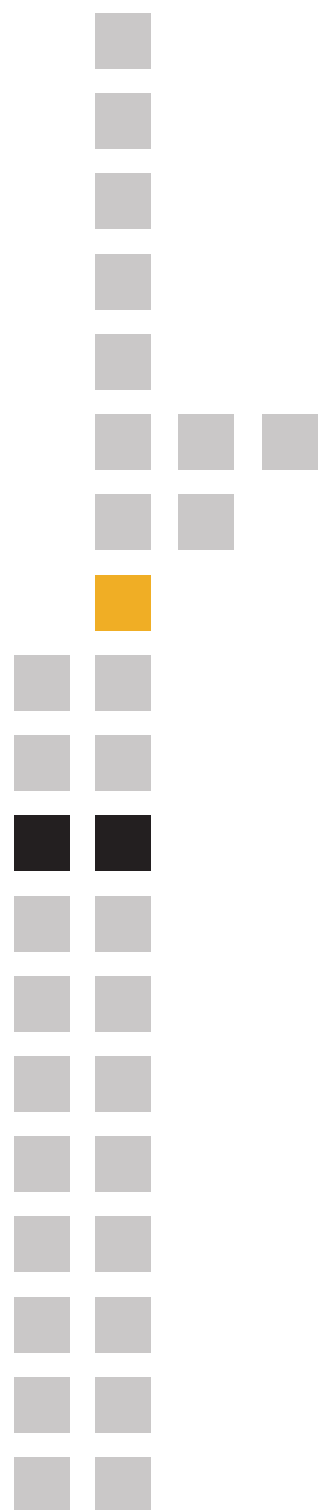

ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle
Info@element4.nl
www.element4.nl

FEBRUARI 2020

