


NL	Let op dat de waakvlam en thermokoppel vrij blijven van decoratiemateriaal.
DE	Der Zündbrenner, 2e Thermoelement und Platz darum muss frei bleiben von Dekoration materialen
UK	Make sure the pilot light and thermocouple are free of decorative material.
FR	Veillez à ce que le brûleur d'allumage, le 2 <sup>ème</sup> thermocouple et la place autour soient toujours dégagés



5 6 7

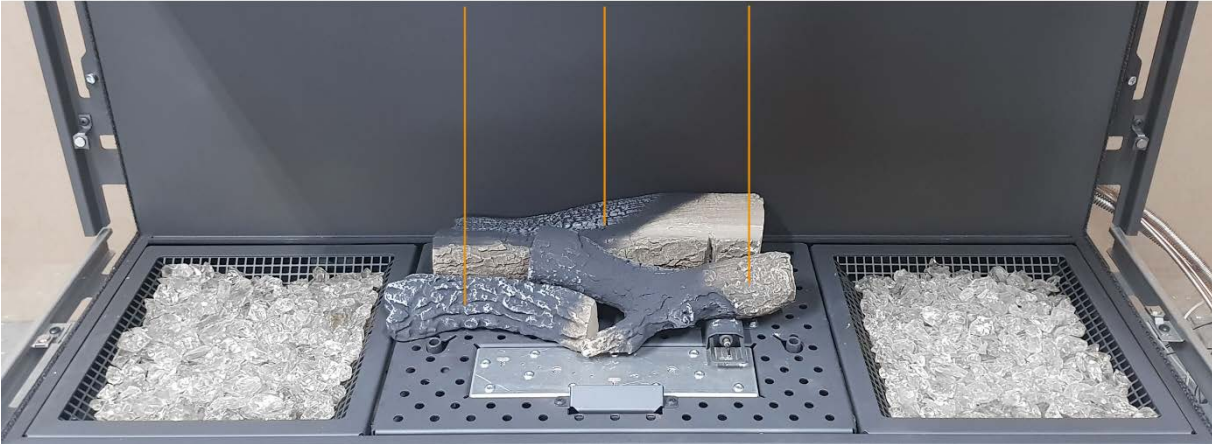

1 2 10 11



3 4 8 9

